

Backbeat® Go 2

Gebruikershandleiding

Inhoud


Welkom	3
Inhoud van de doos	4
Overzicht van de headset	5
Wees veilig	5
Koppelen	6
Afstemmen	6
Nog een apparaat koppelen	6
Meerdere aansluitmogelijkheden	7
Opladen	8
Het batterijniveau controleren	8
Pasvorm	9
De basisfuncties	10
Headset in- of uitschakelen	10
Audio	10
Volume aanpassen	10
Mutefunctie	10
Oproepen plaatsen/beantwoorden/beëindigen	10
Meer kenmerken	12
DeepSleep-modus	12
Blijf verbonden	12
Gesproken meldingen	12
Fabrieksinstellingen terugzetten	12
Specificaties	13
Ondersteuning	14

Welkom


Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Backbeat Go 2-oortelefoon.

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke veiligheidsinformatie in de beknopte handleiding.


Inhoud van de doos

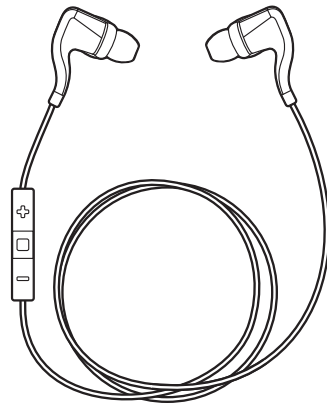


Oortelefoon (stabilisators en middelgrote oordopjes bevestigd) met microfoon

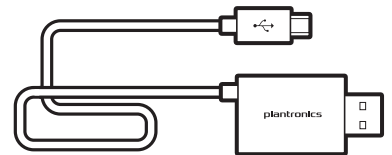

Combinatieopladkabel





Oordopjes (klein en groot)

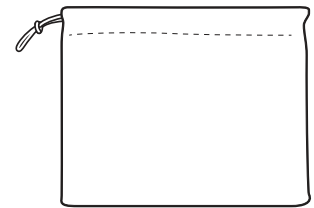


Opbergtas


Overzicht van de headset

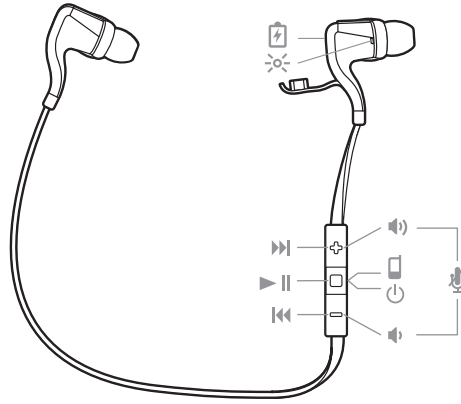


 Oplaadpoort

 Indicatorlampje van de headset (led)

 Knop Volume hoger: hiermee verhoogt u het volume of gaat u naar het volgende nummer

 Knop Audio/gesprek: hiermee schakelt u de oordopjes in/uit, beantwoordt/beëindigt/weigert u oproepen en speelt u muziek af of pauzeert u deze

 Knop Volume lager: hiermee verlaagt u het volume of speelt u het vorige nummer af

 Mute aan/uit

Wees veilig


Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.

Koppelen

Afstemmen

Als u uw oortelefoon de eerste keer inschakelt, wordt het koppelingsproces gestart.

- 1 Schakel uw oortelefoon in. Het indicatielampje op het rechteroordopje knippert rood en blauw om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is.

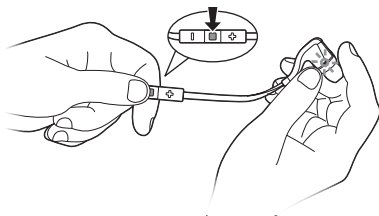

- 2 Activeer Bluetooth® op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
 - **iPhone*** Instellingen > Algemeen > Bluetooth > Aan
 - **Android™-smartphones*** Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth: inschakelen > Apparaten zoeken

OPMERKING * Menu's kunnen per apparaat verschillen.


- 3 Selecteer "PLT_BBTGO2."
Als u hierom wordt gevraagd, voer u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.


Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u 'pairing successful' (koppelen gelukt) en stopt het indicatielampje op het oordopje met knipperen.

OPMERKING Om de koppelingsmodus in te schakelen na het eerste koppelingsproces, laat u de oortelefoon uitgeschakeld en houdt u de audio-/gesprekknop ingedrukt totdat u 'pairing' (koppelen) hoort.

Nog een apparaat koppelen

Nadat u uw telefoon aan uw oortelefoon hebt gekoppeld, wilt u wellicht nog een telefoon of een ander apparaat zoals een tablet koppelen. U kunt maximaal acht apparaten koppelen en laten onthouden die ondersteuning bieden voor handsfree en Advanced Audio Distribution (A2DP) profielen.

- 1 Activeer de koppelingsmodus van de oortelefoon. Kies:
 - Met de oortelefoon uitgeschakeld: houd de audio-/gesprekknop  ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort, of
 - Met de oortelefoon ingeschakeld en niet tijdens een gesprek: houd de knoppen voor volumeregeling (+) en (-) ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort

Het indicatielampje  op het rechteroordopje knippert rood en blauw om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is.

- 2 Activeer Bluetooth op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
- 3 Selecteer "PLT_BBTGO2."
Als u hierom wordt gevraagd, voer u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.

Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u 'pairing successful' (koppelen gelukt) en stopt het indicatielampje op de headset met knipperen.

Meerdere aansluitmogelijkheden

Als u meerdere apparaten aan uw oortelefoon hebt gekoppeld, kunt u tussen de verschillende apparaten schakelen met behulp van de Bluetooth-apparatenlijst van uw telefoon/muziekapparaat (de oortelefoon kan maar met één apparaat tegelijk verbinding hebben).


Als u bijvoorbeeld verbonden bent met een tablet en naar een andere telefoon of een ander muziekapparaat wilt schakelen, doet u het volgende:

- 1 Ga naar de lijst met gekoppelde apparaten in het Bluetooth-instellingenmenu van uw telefoon.
- 2 Selecteer 'PLT_BBTGO2'.


Als de oortelefoon de nieuwe verbinding eenmaal heeft geaccepteerd, hoeft u de apparaten niet iedere keer te verwijderen en opnieuw te koppelen. De apparaten worden onthouden en u kunt hier wanneer u maar wilt verbinding mee maken als ze binnen bereik zijn.

Opladen

U kunt uw nieuwe oortelefoon koppelen en een paar gesprekken voeren voordat deze moet worden opgeladen. Voor toegang tot de oplaadaansluiting, steekt u uw vingernagel in de groef boven op het rechteroordopje en beweegt u naar beneden.

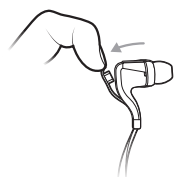

Het duurt maximaal 2,5 uur om de oortelefoon volledig op te laden. Tijdens het opladen is het indicatielampje rood. Zodra het opladen is voltooid, wordt het lampje blauw.

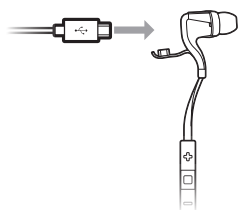

Het batterijniveau controleren

Controleer het batterijniveau door op een van de volumeknoppen te tikken wanneer de headset niet actief is. U hoort de batterijstatus uit de oordopjes en het indicatielampje knippert om het oplaadniveau aan te geven.

"Battery level high" (Batterijniveau hoog) = batterij is goed tot volledig opgeladen

"Battery level low" (Batterij bijna leeg) = minder dan een uur resterend

"Recharge headset" (Headset opladen) = minder dan 15 minuten resterend

Blauw knipperen = batterij is goed tot volledig opgeladen

Twee keer rood knipperen = batterij bijna leeg, minder dan 1 uur resterend

Drie keer rood knipperen = minder dan 15 minuten resterend


Pasvorm

Om optimaal te profiteren van de hoogwaardige geluidskwaliteit die de oordopjes bieden, is het essentieel dat u de juiste maat kiest.


- 1 **Akoestische isolatie** In de verpakking zijn de middelgrote oordopjes bevestigd. We raden u aan elke maat te proberen (klein, middelgroot en groot) en het oordopje te kiezen waarbij het geluid het best is. Een goed passend oordopje verzekert een intense basrespons




- 2 **Comfort en stabiliteit** De stabilisators kunnen in drie vaste posities worden gedraaid. Draai de stabilisator om de hoek aan te passen voor een optimale pasvorm en stabiliteit.

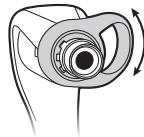

- 3 Hang de kabel van de oortelefoon om uw nek en genieten maar!

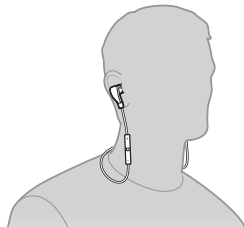

De basisfuncties

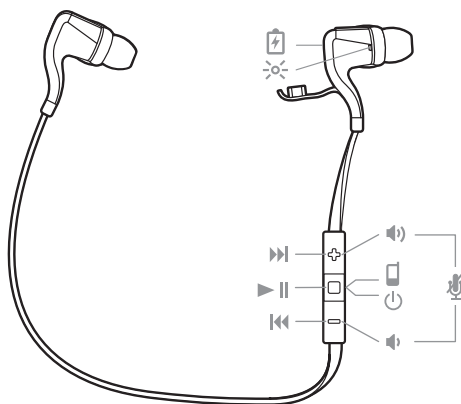

Headset in- of uitschakelen

Houd de audio-/gespreksknop ► || / ◻ ingedrukt tot u "power on" (inschakelen) hoort. Houd de audio-/gespreksknop ► || / ◻ 4 seconden ingedrukt tot u "power off" (uitschakelen) hoort om uit te schakelen

Audio

Audio afspelen of pauzeren

Tik op de audio-/gespreksknop ► || / ◻.

Naar volgend nummer gaan

Houd de knop voor een hoger volume (+) minimaal 1 seconde ingedrukt.

Vorig nummer afspelen

Houd de knop voor een lager volume (-) minimaal 1 seconde ingedrukt om de huidige track op nieuw te starten. Druk tweemaal op de knop (elke keer minimaal 1 seconde) om terug te gaan naar de vorige track.

Volume aanpassen

Tik op de knop Volume hoger (+) of lager (-).

Mutefunctie

Druk tijdens een gesprek de knoppen voor volumeregeling (+) en (-) gelijktijdig in. U hoort "mute on" (mutefunctie aan) of "mute off" (mutefunctie uit). Als de mutefunctie is ingeschakeld, klinkt om de vijf minuten een alarm.

Oproepen plaatsen/beantwoorden/bëindigen

Als er bij u een oproep wordt geplaatst terwijl u naar audio luistert, hoort u een waarschuwingsgeluid voor een inkomend gesprek. Als u de oproep aanneemt, wordt uw opgeslagen audio (gedownloade muziek, video's of podcasts) gepauzeerd. Als u naar live streaming audio luistert, wordt de audio gedurende het gesprek gedempt, maar niet gepauzeerd. Zodra u het gesprek beëindigt, wordt het afspelen of streamen hervat.

Een oproep aannemen of beëindigen

Tik op de audio-/gespreksknop ► || / ◻.

Wisselgesprekken gebruiken

Tik eerst op de knop ► || / ◻ om het eerste gesprek in de wacht te zetten en de tweede oproep te beantwoorden. Houd de audio-/gespreksknop ► || / ◻ 2 seconden ingedrukt om tussen de oproepen te schakelen. Tik op de audio-/gespreksknop ► || / ◻ om de tweede oproep te beëindigen en verder te gaan met het eerste gesprek.

Oproep weigeren

Houd de audio-/gesprekknop ► || / ☒ 2 seconden ingedrukt.


Nummer herhalen

Tik tweemaal snel achter elkaar op de audio-/gesprekknop ► || / ☒ om het laatst gekozen nummer te bellen.

Meer kenmerken

DeepSleep-modus

Als uw ingeschakelde headset zich meer dan 20 minuten buiten het bereik van de gekoppelde telefoon bevindt, wordt de DeepSleep™-modus ingeschakeld. Daarmee wordt de batterij gespaard.

Als de headset weer binnen het bereik van de telefoon is, tikt u op een willekeurige knop om de DeepSleep-modus uit te schakelen. Als uw telefoon tevens overgaat, tikt u nogmaals op de gespreksknop  om de oproep aan te nemen.

Blijf verbonden

Het Bluetooth-bereik tussen de telefoon en de oortelefoon is maximaal 10 meter. Buiten dit bereik neemt de geluidskwaliteit af en wordt de verbinding verbroken.

Uw oortelefoon probeert opnieuw verbinding te maken nadat een Bluetooth-verbinding is verbroken. Als dit niet lukt, kunt u eenmaal op de audio-/gespreksknop tikken of handmatig verbinding maken via het Bluetooth-menu van de telefoon.

Gesproken meldingen

Uw headset spreekt Engels.

Lijst van de gesproken meldingen

- "Battery low/medium/high" (Batterij opladen/half leeg/vol)
- "Connection switched" (Verbinding wisselen)
- "Headset connected" (Headset aangesloten)
- "Not connected" (Niet verbonden)
- "Mute on/off" (Mutefunctie aan/uit)
- "Pairing" (Koppelen)
- "Pairing successful" (Koppelen gelukt)
- "Power on/off" (In-/uitschakelen)
- "Recharge Headset" (Headset opladen)
- "Redial" (Nummer herhalen)

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen van de oortelefoon terugzet, wordt de lijst met gekoppelde apparaten verwijderd.

- 1 Activeer eerst de koppelingsmodus van de oortelefoon. Kies uit het volgende:
 - Met de oortelefoon uitgeschakeld: houd de audio-/gespreksknop ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort, of
 - Met de oortelefoon ingeschakeld en niet tijdens een gesprek: houd de knoppen voor volumeregeling (+) en (-) ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoortHet indicatielampje op het rechteroordopje knippert rood/blauw om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is.
- 2 Houd vervolgens in de koppelingsmodus de knoppen voor volumeregeling (+) en (-) ingedrukt tot het lampje paars begint te knipperen.
Na het terugzetten van de instellingen wordt de oortelefoon uitgeschakeld.

Specificaties

Gespreks-/luistertijd	Maximaal 4,5 uur luistertijd/5 uur gesprekstijd*
Stand-bytijd	Maximaal 10 dagen*
DeepSleep-technologie	Zorgt voor een batterijlevensduur van tot wel 180 dagen*
Gebruiksafstand (bereik)	Maximaal 10 meter van telefoon of tablet
Gewicht hoofdtelefoon	14 gram
Audio	HQ custom SBC-codec, neodymiumluidsprekers van 6 mm, frequentierespons van 20-20.000 Hz, totale harmonische vervorming van <5%, gevoeligheid van 104 dBspl/mW bij 1 kHz
Ruisonderdrukking	Digitale signaalverwerking (DSP): <ul style="list-style-type: none">• Full-duplex echo-onderdrukking• Realtime ruisreductie• Spraakhelderheid
Bescherming tegen vocht	P2i-nanocoating voor bescherming tegen zweet en vocht
Oplaadaansluiting	Opladen via micro USB
Batterijtype	Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer
Oplaadtijd (maximaal)	2,5 uur (voeding: 5 V DC - 180 mA)
Bluetooth 2.1 + EDR	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4, Handsfree Profile (HFP) v1.6 en Headset Profile (HSP) v1.1
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

OPMERKING *Prestaties zijn afhankelijk van de batterij en het gebruik en kunnen per apparaat verschillen.

Ondersteuning

plantronics.com/support

EN Tel: 0800 410014	FI Telefoon: +358-800-117095	NO Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Telefoon: +353-1800-551-896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland: 0800 9323 400 Österreich: 0800 242 500 Schweiz: 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-200-79-92 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

OPMERKING *Ondersteuning in het Engels

Veiligheidsinformatie: raadpleeg het afzonderlijke boekje "Voor uw veiligheid"

Informatie 2 jaar beperkte garantie: plantronics.com/warranty

HULP NODIG?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nederland



© 2013 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics vindt onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooi-aanvragen in de VS

200674-18 (09.13)