

**plantronics®**

MEER INFORMATIE

**BackBeat® GO**

DRAADLOZE KOPTELEFOON

Ontworpen in Santa Cruz, Californië


# GOED BEKEKEN

## A Oproepen en audio streamen

- Gesprek aannemen of beëindigen (1x tikken)
- Gesprek weigeren (2 sec. ingedrukt houden)
- Gesprek in de wacht zetten en een tweede gesprek beantwoorden (1x tikken)
- Tussen twee gesprekken schakelen (2 sec. indrukken)
- Tweede gesprek beëindigen en eerste gesprek uit de wachtstand halen (1x tikken)
- Gesprek doorschakelen van de telefoon (1x tikken)
- Nummer herhalen (2x tikken)
- De spraakgestuurde functie van de telefoon gebruiken om een oproep te plaatsen (2 sec. ingedrukt houden tot geluidssignaal klinkt)
- Opnieuw verbinden na verlies van Bluetooth®-verbinding (1x tikken als de koptelefoon niet automatisch de verbinding herstelt)
- Audio afspelen of pauzeren (1x tikken)

## B Micro USB-oplaadaansluiting (rechteroordop)

- 1 uur voor het eerste gebruik (LED blijft rood tot volledig opgeladen)
- 2,5 uur voor volledig opladen

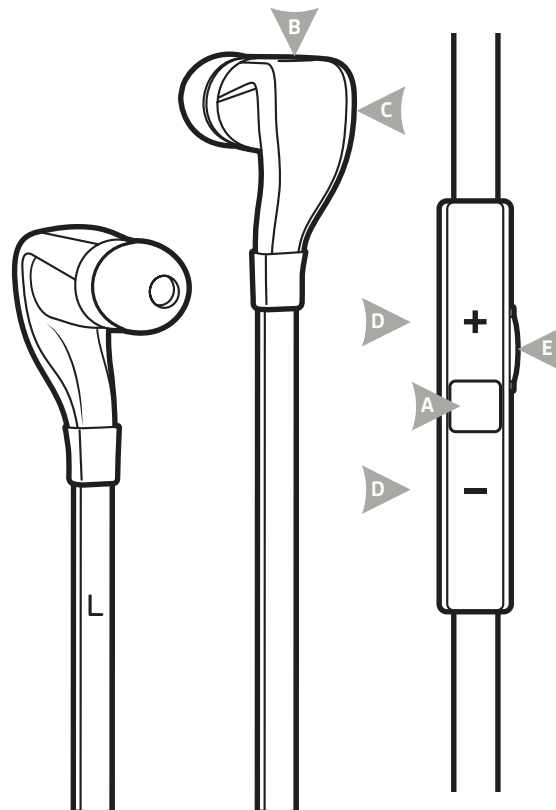

## C LED (rechteroordop)

## D Volume, tracking en mute

- Volume hoger of lager (1x tikken op + of – voor volgend niveau)
- Volgend of Vorig nummer (+ of – 2 seconden indrukken voor elke trackwijziging)
- Mute aan of uit tijdens een gesprek (1x tikken op zowel + als –)



## E Aan/uit, afstemmen en batterijcontrole

- In- of uitschakelen (2 sec. indrukken)
- Koppelingsmodus activeren nadat reeds eerder een koppeling tot stand is gebracht (indrukken tot LED rood/blauw knippert)
- Batterijniveau controleren (1x tikken wanneer ingeschakeld)

Wees veilig! Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en regelgevingen voordat u deze nieuwe koptelefoon gebruikt.

# VERBINDING MAKEN

De koptelefoon kan slechts aan één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Zie het gedeelte "Apparaten wisselen" voor meer informatie.

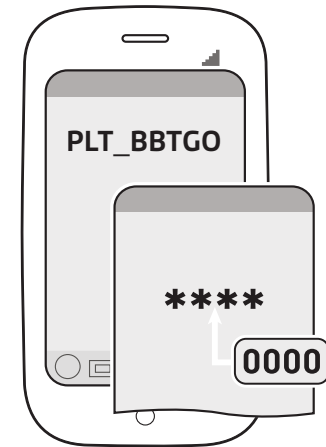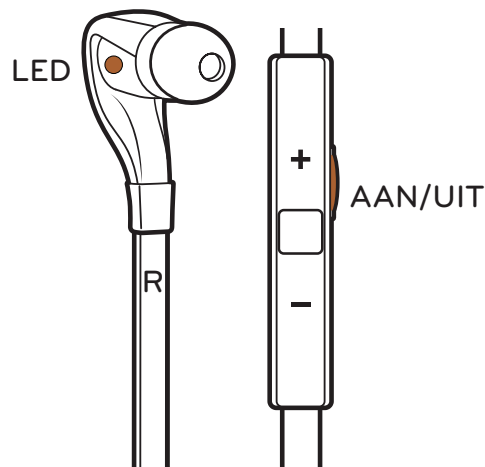

## 1. GEREEDMAKEN

### Eerste keer, uit de verpakking:

Activeer de Bluetooth-koppelingsmodus door op de Aan/uit/afstemmen-knop te drukken als de koptelefoon is uitgeschakeld. De LED knippert rood/blauw om aan te geven dat de koppelingsmodus is geactiveerd.

### Nieuwe telefoon koppelen/oorspronkelijke telefoon opnieuw verbinden:

Druk op de Aan/uit/afstemmen-knop tot de LED rood/blauw begint te knipperen als de koptelefoon is uitgeschakeld.

## 2. INSTELLEN

Activeer de Bluetooth-functie op uw toestel en gebruik daarna het telefoonmenu om nieuwe Bluetooth-apparaten toe te voegen/te zoeken/te detecteren.

Telefoons hebben verschillende menu's waaruit u kunt kiezen:

iPhone: Settings (Instellingen) > General (Algemeen) > Bluetooth > On (Aan) (start het zoeken naar toestellen)

BlackBerry®-smartphone: Instellingen/opties > Bluetooth: Aan > Zoeken naar toestellen

Android™-smartphone: Draadloos en netwerken > Bluetooth: Aan > Zoeken naar apparaten

## 3. VERBINDEN

Selecteer "PLT\_BBTGO" in de lijst met Bluetooth-apparaten op uw toestel.

Als de telefoon om een pincode vraagt, voert u vier nullen in (0000). U ziet mogelijk \*\*\*\* op het scherm.

Sommige telefoons vragen ook om de verbinding met een Bluetooth-apparaat te bevestigen na de koppelingsprocedure.

De LED op de koptelefoon stopt met rood/blauw knipperen nadat de koptelefoon is gekoppeld/verbonden.

U kunt nu oproepen plaatsen met behulp van het toetsenblok of de spraakherkenningsfunctie van uw toestel en naar audio luisteren vanaf uw toestel.



# PASSEN

## De goede maat = de beste audio:

Voor de beste geluidsprestaties en een goede, comfortabele pasvorm dienen de oordoppen zachtjes in uw oor en het kabeltje in uw nek te rusten. Gebruik de meegeleverde set oordoppen om de maat te vinden die het beste bij u past.

Plaats de optionele stabilisator achter het oordopje voor extra ondersteuning.

Het lusje van de stabilisator past precies in de schelp van uw oor.

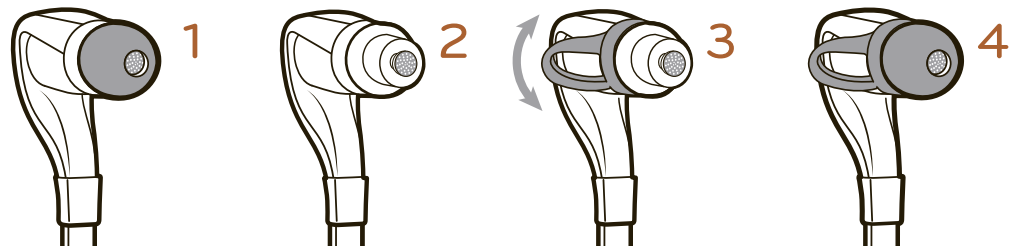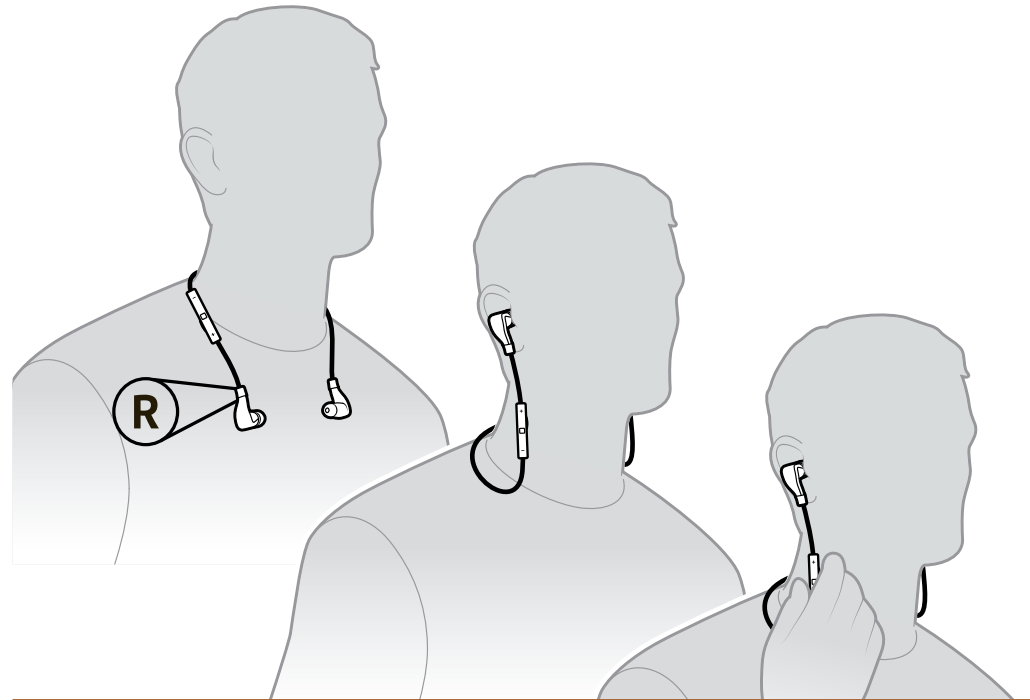

LINKS



# APPARATEN WISSELEN

---

BackBeat GO biedt geen ondersteuning voor multipoint-aansluitmogelijkheden en kan dus maar één gekoppeld apparaat tegelijk herkennen en onthouden.

U moet bijvoorbeeld elke keer een nieuwe koppeling met uw BackBeat GO-oordoppen tot stand brengen als u wisselt van uw smartphone naar uw tablet.

Voor sommige telefoons en tablets geldt dat u "PLT\_BBTGO" uit de lijst moet verwijderen en een nieuwe koppeling moet maken als het de eerste keer niet lukt om de koppeling te herstellen door "PLT\_BBTGO" te selecteren in de lijst met bekende apparaten.

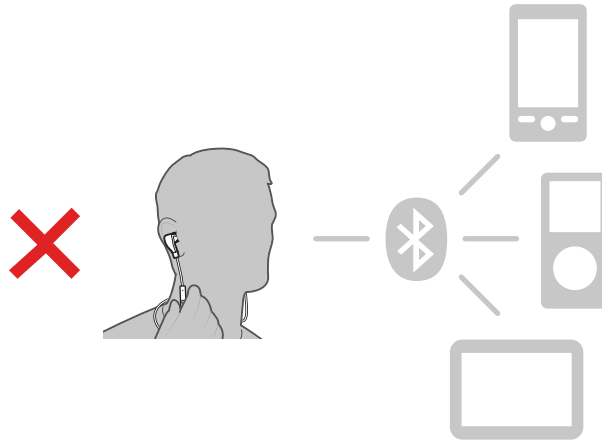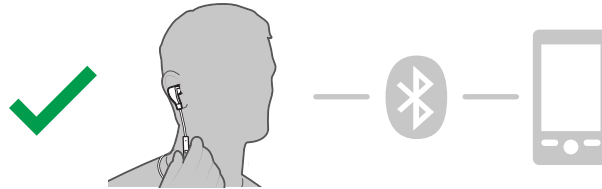

# TIPS

---

## **Blijf in de buurt van uw toestel:**

Het Bluetooth-bereik tussen uw telefoon en de koptelefoon is maximaal 10 meter. Buiten dit bereik neemt de geluidskwaliteit af of wordt de verbinding verbroken. Voor de beste audio-ontvangst dient u uw telefoon aan de rechterzijde van uw lichaam te houden.

## **Opnieuw verbinding maken:**

Uw koptelefoon probeert opnieuw verbinding te maken nadat een verbinding is verbroken. Als dit niet lukt, kunt u eenmaal op de Oproepen/Audio-knop drukken of handmatig verbinding maken via het Bluetooth-menu van uw telefoon.

## **De geluidssignalen begrijpen:**

Als een gesprek in de wachtstand staat, hoort u elke 5 seconden een geluidssignaal. Als de mutefunctie is ingeschakeld, hoort u elke 30 seconden een geluidssignaal.

Als u bepaalde knoppen (langer dan 2 seconden) ingedrukt houdt, hoort u tevens een geluidssignaal (bijvoorbeeld als u de spraakherkenningsfunctie op uw telefoon inschakelt).

## **Tussen twee gesprekken wisselen:**

U kunt een tweede gesprek beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht zetten door op de Oproepen/Audio-knop te tikken en het nieuwe gesprek aan te nemen.

U kunt tussen gesprekken schakelen door de Oproepen/Audio-knop een paar seconden ingedrukt te houden. U hoort dan een geluidssignaal dat aangeeft dat de schakeling plaatsvindt.

U kunt een gesprek beëindigen en terugkeren naar het andere gesprek door op de Oproepen/Audio-knop te tikken. Op sommige telefoons moet twee keer op de Oproepen/Audio-knop worden getikt.

## **Uw stem gebruiken:**

Op sommige smartphones kunt u met spraakbesturing functies inschakelen, zoals bellen via spraakherkenning of muziek afspelen.

Als u spraakbesturing op uw smartphone wilt inschakelen, houdt u de knop Oproepen/Audio (A) ingedrukt tot u wordt gevraagd een opdracht te geven.

## **Nooit een gemiste oproep:**

Als er bij u een oproep wordt geplaatst terwijl u naar opgeslagen audio luistert of audio streamt, hoort u een waarschuwingsgeluid voor een inkomend gesprek.

Als u de oproep aanneemt, wordt uw opgeslagen audio (gedownload muziek, video's of podcasts) gepauzeerd.

Als u naar live streaming audio (internetradio) luistert, wordt de audio gedurende het gesprek gedempt, maar niet gepauzeerd. Zodra u het gesprek beëindigt, wordt het afspelen of streamen hervat.

## **Het batterijniveau controleren:**

Als u in gesprek bent of naar audio luistert, hoort u een geluidssignaal wanneer de batterij bijna leeg is.

U kunt het batterijniveau controleren door op de aan/uit-knop te tikken. De LED knippert om het batterijniveau weer te geven.

Blauw knipperen = batterij voldoende tot volledig opgeladen

Rood knipperen = max. 15 minuten gesprekstijd

## **Schoonmaken:**

Gebruik een droog wattenstaafje om het oordopje en het kapje om de luidspreker te reinigen.

# SPECIFICATIES

---

<b>Gesprekstijd</b>	Maximaal 4,5 uur
<b>Afspeeltijd</b>	Maximaal 4 uur
<b>Stand-bytijd</b>	Maximaal 10 dagen
<b>Gebruiksafstand (bereik)</b>	Maximaal 10 meter van het toestel
<b>Gewicht koptelefoon</b>	13 gram
<b>Luidsprekers</b>	6 mm Neodymium
<b>Ruisonderdrukking</b>	Digitale signaalverwerking (DSP) en full-duplex echo-onderdrukking
<b>Oplaadaansluiting</b>	Micro-USB
<b>Batterijtype</b>	Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer
<b>Oplaadtijd (maximaal)</b>	2,5 uur
<b>Voeding</b>	5 V DC - 180 mA
<b>Bluetooth-versie</b>	v2.1 + EDR
<b>Bluetooth-profielen</b>	A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1
<b>Bedrijfs-, opslag- en oplaadtemperatuur</b>	0 – 40 °C

# HULP NODIG?

**en**

Plantronics Ltd  
Royal Wootton Bassett, UK  
Tel: 0800 410014

**ar**

منطقة الشرق الأوسط  
لمزيد من المعلومات:  
+44 (0)1793 842443\*

**cs**

Czech Republic  
+44 (0)1793 842443\*

**da**

Danmark  
Tel: 80 88 46 10

**de**

Plantronics GmbH  
Köln, Deutschland  
Kundenservice:  
Deutschland 0800 9323 400  
Österreich 0800 242 500  
Schweiz 0800 932 340

**el**

Για περισσότερες  
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443\*

**es**

Plantronics Iberia, S.L.  
Madrid, España  
Tel: 902 41 51 91

**fi**

Finland  
Tel: 0800 117095

**fr**

Plantronics Sarl  
Noisy-le-Grand  
France  
Tel: 0800 945770

**ga**

Plantronics BV  
Regus House  
Harcourt Centre  
Harcourt Road  
Dublin 2, Ireland  
Service ROI: 1800 551 896

**he**

למידע נוסף, בקר באתר:  
+44 (0)1793 842443\*

**hu**

További információk:  
+44 (0)1793 842443\*

**it**

Plantronics Acoustics  
Italia Srl, Milano, Italia  
Numero Verde: 800 950934

**nl**

Plantronics B.V.  
Hoofddorp, Nederland  
NL 0800 7526876  
BE 0800 39202  
LUX 800 24870

**no**

Norge  
Tel: 80011336

**pl**

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443\*

**pt**

Portugal  
Tel: 0800 84 45 17

**ro**

Pentru informații  
+44 (0)1793 842443\*

**ru**

Дополнительная  
информация:  
8-800-200-79-92  
+44 (0)1793 842443\*

**sv**

Sverige  
Tel: 0200 21 46 81

**tr**

Daha fazla bilgi için:  
+44 (0)1793 842443\*



# HULP NODIG?

---

## Veiligheidsinformatie:

Raadpleeg het afzonderlijke boekje "Voor uw veiligheid"

## Informatie over 2 jaar beperkte garantie:

[plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty)

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp


Netherlands

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

©2012 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Bluetooth is een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics vindt onder licentie plaats. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeed in de VS en andere landen. BlackBerry is eigendom van Research In Motion Limited en is gedeponeed en/of wordt gebruikt in de VS en door landen wereldwijd. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

87615-18 (05-12)

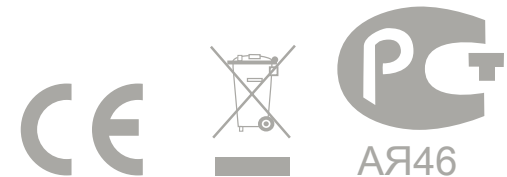

EEE Yönetmeliğine Uygundur