

# Explorer 500 Serisi

Kullanım Kılavuzu

# İçindekiler


Hoş Geldiniz	3
Kutunun içinde ne var	4
Aksesuarlar	5
Kulaklığa Genel Bakış	6
Güvende olun	6
Eşleştirme	7
Eşleştirme	7
İki telefon kullanma	7
Kulağa göre ayarlama	8
Kulaklığı Şarj Edin	9
Temel Bilgiler	10
Aramayı yanıtlama veya sonlandırma	10
Aramayı sonlandırma	10
Gelen aramayı reddetme	10
Ses seviyesi	10
Kulaklığın sesini kapatma veya açma	10
Tekrar arama	10
Ses ile kontrol (Siri, Google Now, Cortana)	10
Sesli yardımcı	10
DeepSleep Modu	11
İşıkların Anlamı	12
Sesli Uyarılar	13
Dil seçimi	14
Uygulamayı Kur	15
Destek	16

# Hoş Geldiniz


Yeni Plantronics ürününüzü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Bu kılavuz Explorer 500 serisi kulaklık kurulumu ve kullanımına dair talimatları içerir.

Ürünü kurmaya veya kullanmaya başlamadan önce ürünle ilgili önemli güvenlik talimatlarını okuyun.

# Kutunun içinde ne var

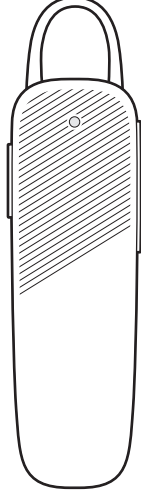


Masaüstü Telefon

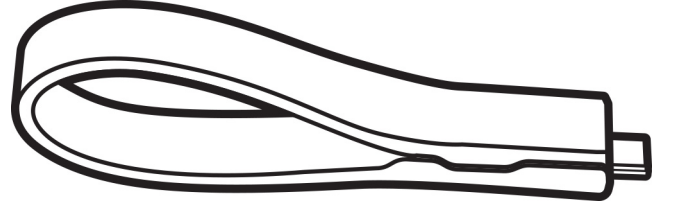

USB şarj askısı

**NOT** Kulaklık tasarımları ve içerikleri ürüne göre değişebilir.

# Aksesuarlar

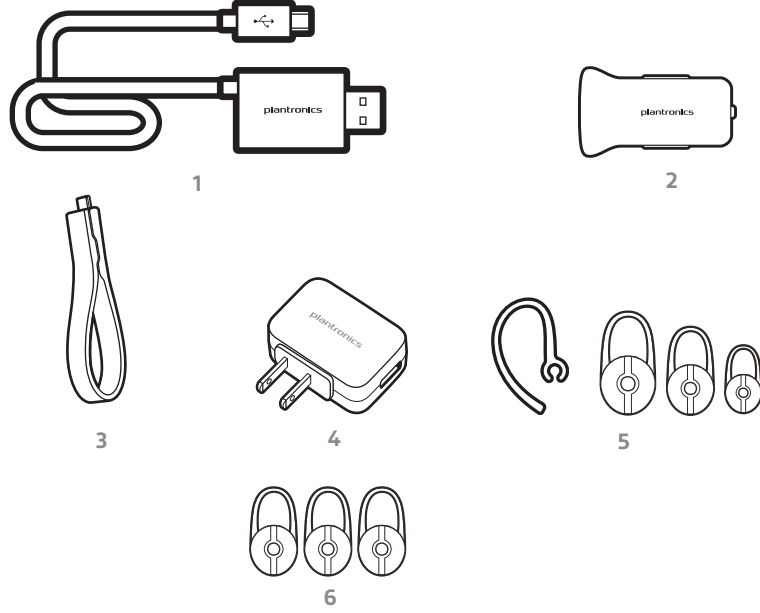

**1 2'si 1 Arada Şarj Kablosu** PN; Siyah 88852-01, Beyaz 88852-02

**2 USB araç şarj cihazı** PN; Siyah 89110-01, Beyaz 89110-02

**3 USB şarj askısı** PN; 204180-01


**4 Şarj cihazı** PN; 89304-01







**5 Ayarlama kiti** PN; 201777-03

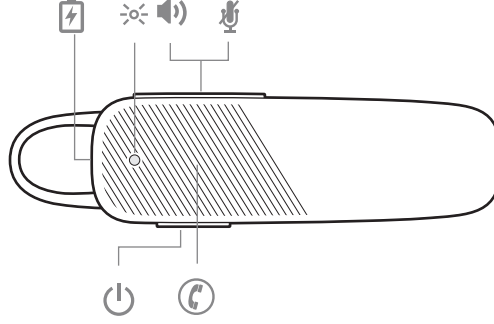**6 Kulak içi paketi** PN; 201955-01 Küçük, 201955-02 Orta, 201955-03 Büyük

*Ayrı satılır.*

# Kulaklıđa Genel Bakıř



	Açma/kapama düđmesi
	Arama düđmesi
	řarj portu
	Kulaklık LED ışığı (gösterge ışığı)
	Ses ayarı düđmesi: Sesı artırır veya azaltır
	Ses kapatma

Güvende olun


Yeni kulaklık setinizi kullanmaya başlamadan önce güvenlik, řarj etme, batarya ve yasal düzenlemeler konusunda önemli bilgileri içeren güvenlik kılavuzunu mutlaka okuyun.

# Eşleştirme

## Eşleştirme

Kulaklığınızı ilk kez açtığınızda eşleştirme işlemi başlar.

- 1 Kulaklığınızı takın ve açın. "Pairing" ("Eşleştiriliyor") mesajını duyduktan sonra kulaklığınızın gösterge ışıkları mavi ve kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar.

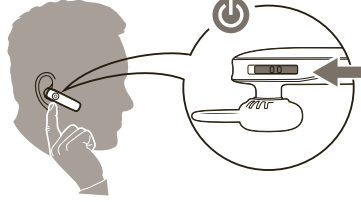

- 2 Telefonunuzda Bluetooth® özelliğini etkinleştirin ve telefonunuzu yeni cihazlar arayacak şekilde ayarlayın.

- iPhoneAyarlar > Bluetooth > Açık\*
- Android™ Ayarlar > Bluetooth: Açık > Cihazları ara\*

**NOT** \*Menüler cihaza göre değişebilir.



- 3 "PLT\_500" ögesini seçin.

Gerekirse parola için dört sıfır (0000) girin veya bağlantıyı kabul edin.

Eşleştirme başarılı olduğunda "pairing successful" (eşleştirme başarılı) bildirimini duyarsınız ve kulaklık göstergesi yanıp sönmeyi bırakır.

## İki telefon kullanma


Çok noktalı iletişim teknolojisi kulaklığı ikinci bir telefonla eşleştirmenizi ve her iki telefonda arama yanıtalamanızı sağlar.

- 1 Kulaklığınızı açın.
- 2 Arama düğmesine  basın ve gösterge ışığı  kırmızı ve mavi renkte yanıp sönene ya da "pairing" (eşleştiriliyor) mesajını duyana dek basılı tutun.
- 3 Gösterge ışığı kırmızı ve mavi renkte yanıp sönerken telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın ve yeni cihazları arayacak şekilde ayarlayın.
- 4 PLT\_500 seçeneğini belirleyin  
Gerekirse parola olarak 0000 girin ve bağlantıyı kabul edin.

Başarıyla eşleştirdiğinizde, gösterge ışığı yanıp sönmeyi bırakır ve "pairing successful (eşleştirme başarılı)" mesajını duyarsınız.

# Kulađa gre ayarlama


Evrensel uyumlu kulak  kulaklık, her iki kulađınıza da rahata takılabilmesini sađlayan bklebilir ince bir kancaya sahiptir. Kulađa gre ayarlamak iin kulak  kulaklıđı kulaklık zerinde dndrebilir veya isteđe bađlı klipsli kulak kancasını takabilirsiniz.

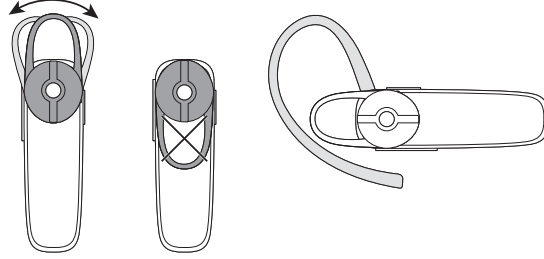




# Kulaklıđı Őarj Edin


Kulaklıđınızı pakete dahil olan, herhangi bir g¼çten USB giriŐine bađlanmış Őarj askısını kullanarak Őarj edebilirsiniz

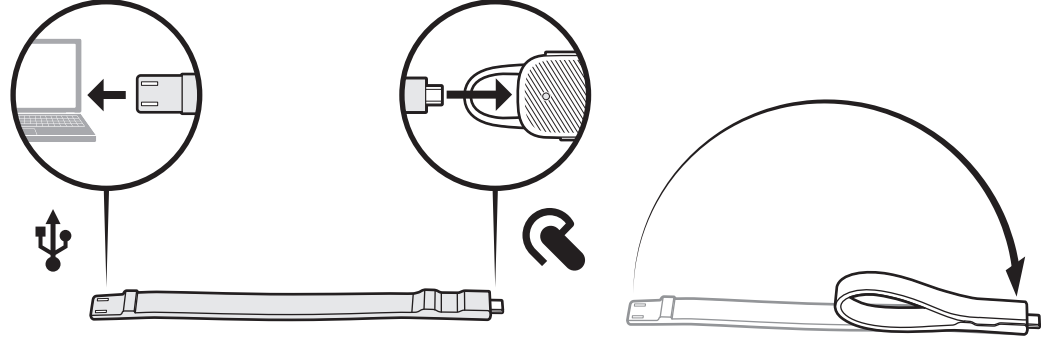

Őarj etmeyi bitirdiđinizde askıyı anahtarlıđınıza, anta askınıza, kemer k¼pr¼s¼ne ya da uygun herhangi bir nesneye takıp kulaklıđınızı yanınızda g¼t¼rebilirsiniz

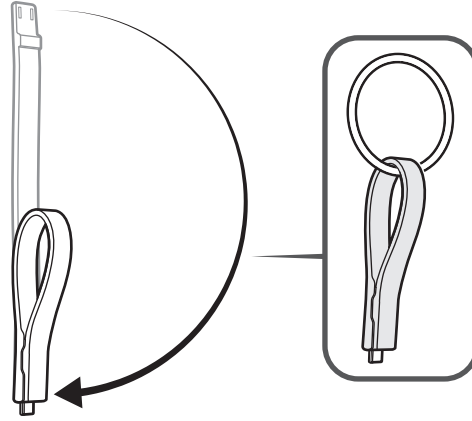

# Temel Bilgiler

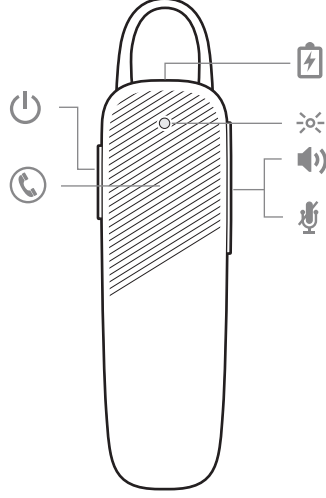

Aramayı yanıtlama veya sonlandırma

Arama \ düğmesine dokunun.

Aramayı sonlandırma • Arama \ düğmesine dokunun.

Gelen aramayı reddetme

Arama düğmesini \ 2 saniye basılı tutun.

Ses seviyesi

Ses seviyesini yükseltmek için Ses Ayarı \ düğmesine dokunun. Ses seviyesini kısmak için Ses Ayarı \ düğmesini basılı tutun.\*

\*Android telefonun ses seviyesi orta/yüksek olarak ayarlanmalıdır. Aksi takdirde ses düşük seviyede verilir.

Kulaklığın sesini kapatma veya açma

Konuşma sırasında "mute on" (ses kapalı) veya "mute off" (ses açık) uyarısını duyana kadar hem Ses artır \ hem de Ses azalt \ düğmelerini basılı tutun. Mikrofonun sesi kapalıyken her 15 dakikada bir uyarı verilir.

Tekrar arama

Aradığınız son numarayı aramak için Arama düğmesine iki kez dokunun. \

Ses ile kontrol (Sırı, Google Now, Cortana)

• Ses düğmesini \ 2 saniye süreyle basılı tutun. Ses ile kontrolü etkinleştirdiğinizde bir dizi ses duyacaksınız.

Sesli yardımcı


Sırı veya Google Voice'ı etkinleştirmek için Arama düğmesine \ 3 saniye basın. (Cihazlar değişebilir.)

# DeepSleep Modu

Kulaklık setinizi 90 dakikadan uzun bir süre açık durumda ve eşleřtirildiđi telefonun kapsama alanı dıřında bırakırsanız kulaklık setiniz DeepSleep (Derin Uyku) moduna geerek batarya řarjını korur.

Tekrar telefonunuzun kapsama alanına girdiđinizde Arama düđmesine basarak DeepSleep (Derin Uyku) modundan ıkın.

# Işıkların Anlamı

Kulaklığınızda, durum deęişikliklerinde veya bir düğmeye basıldığında yanıp sönen bir gösterge ışığı  bulunur.

Aşağıda, ışığın yanma şekilleri için verilebilecek örnekler bulunmaktadır:

- Şarj olurken sabit kırmızı renkte yanar ve şarj dolduğunda söner
- Eşleştirme sırasında kırmızı ve mavi renklere ışık yanıp söner
- Konuşma süresi 10 dakikadan azken üç kez kırmızı renkte yanıp söner
- Gelen aramada mavi renkte ışık iki kez yanıp söner

# Sesli Uyarılar

Kulaklığınız size durum deęişikliklerini bildirir. Örneęin:

"Power on" (Güç açık)

"Pairing successful" (Eşleřtirme başarılı)

"Talk time (x) hours" (Konuşma süresi (x) saat)

"Mute on" (Ses kapalı)

"Incoming call" (Gelen arama)

"Answering call" (Arama yanıtlanıyor)

"Phone disconnected" (Telefonun bağlantısı kesildi)

"Recharge headset" (Kulaklığı şarj edin)

# Dil seçimi

Kulaklığınız telefonunuzla eşleştirilip bağlandıktan sonra kulaklık dilini değiştirebilirsiniz.

- 1 Kulaklığınızı takın ve açın.
- 2 "Welcome" (Hoş geldiniz) mesajını duyana kadar Sesi artır + ve azalt - düğmelerini basılı tutun. Dil seçme talimatları, desteklenen her dilde tekrarlanır.
- 3 Kulaklık dilini seçmek için sesli uyarı mesajlarını uygulayın.

# Uygulamayı Kur

iOS/Android işletim sistemleri için tasarlanan yeni ücretsiz mobil uygulamamız Plantronics Hub'ı kurarak kulaklığınızdan en yüksek verimi alın. Kulaklığınızın tüm özelliklerini keşfedin, talimatları görüntüleyin ve akıllı telefonunuzdan kolayca Plantronics destek merkeziyle iletişime geçin.

[plantronics.com/apps](https://plantronics.com/apps)

# Destek

<b>TR</b> Tel: 0800 410014	<b>FI</b> Tel: 0800 117095	<b>NO</b> Tel: 80011336
<b>AR</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> Tel: 0800 945770	<b>PL</b> Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> Tel: 1800 551 896	<b>PT</b> Tel: 0800 84 45 17
<b>DA</b> Tel: 80 88 46 10	<b>HE</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	<b>HU</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> Tel: 800 950934	<b>SV</b> Tel: 0200 21 46 81
<b>ES</b> Tel: 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> Tel: +44 (0)1793 842443*

\*İngilizce destek

## YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### Plantronics, Inc.

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060

Amerika Birleşik Devletleri 2132 LR Hoofddorp, Hollanda

### Plantronics BV

South Point Building C  
Scorpius 140

© 2017Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer ve Simply Smarter Communications; Plantronics, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır; Explorer Plantronics, Inc. şirketinin ticari bir markasıdır. Bluetooth ticari markaları Bluetooth SIG Inc. şirketinin mülkiyetindedir, bu markalar Plantronics tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. iPhone, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin mülkiyetindedir.

Başvurusu yapılmış patentler

204740--28 (02.17)